

Guide de démarrage rapide 2025

Ford Pro^{MC} Telematics avec suivi des actifs matériels



Gardez vos actifs à la bonne place!

Les véhicules ne sont qu'un des nombreux éléments opérationnels à gérer dans un parc.

Les entreprises commerciales gèrent également des actifs mobiles coûteux et parfois indispensables. Or, les remorques, équipements et outils de grande valeur risquent non seulement d'être volés, mais de se trouver par mégarde sur le mauvais chantier ou chez le mauvais client. Résultat : des remplacements coûteux et une perte de temps de travail. Aussi, la surveillance des équipements fixes dans une zone isolée peut s'avérer difficile et entraîner des déplacements inutiles de camions. Vous pouvez atténuer ces risques en ajoutant la fonctionnalité de suivi des actifs matériels à votre abonnement Ford Pro^{MC} Telematics¹. **Ford Pro Telematics avec suivi des actifs matériels** est une solution matérielle et logicielle qui permet de surveiller les principaux actifs de votre parc et de garder le cap sur la productivité. Et comme cette fonctionnalité est intégrée à Ford Pro Telematics, vous pouvez suivre vos véhicules et vos actifs où qu'ils se trouvent, d'un coup d'œil et à partir de n'importe où.

Ce guide présente des étapes simples qui expliquent la configuration du traceur Ford Pro Telematics pour l'utiliser rapidement et sans souci. Vous apprendrez à :

- comprendre le suivi des actifs matériels;
- lier les traceurs à votre équipement;
- chercher et afficher des données.

1. Livrable pour les véhicules dotés d'un modem intégré ou équipés d'un dispositif enfichable. À l'exception des véhicules Transit produits vers la fin de 2025 équipés de radios 58U/V et de certains véhicules F-650^{MD}/F-750^{MD} et E-Series^{MD} 2026. Nécessite l'activation du modem. Ford Pro^{MC} Telematics et les services de données Ford Pro^{MC} sont disponibles par abonnement et assujettis à des modalités. L'abonnement est assujéti à des frais mensuels. Admissibilité à l'abonnement sous réserve de la vérification de la solvabilité et de la réglementation du Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) (États-Unis). Les services et les caractéristiques de télémétrie ainsi que l'accès aux données du véhicule dépendent de la disponibilité d'un réseau compatible. L'évolution de la technologie et des réseaux cellulaires, ainsi que la capacité du véhicule, peuvent limiter les caractéristiques fonctionnelles et empêcher le fonctionnement des caractéristiques de connectivité. Un abonnement supplémentaire est requis pour l'activation de Ford Pro Telematics avec suivi des actifs matériels. Des conditions s'appliquent.




Comprendre le suiti des actifs matériels

Un matériel et des logiciels qui vont de pair.

Les traceurs d'actifs sont des appareils GPS connectés qui se fixent à des actifs physiques et fournissent des données de localisation à des utilisateurs finaux comme les gestionnaires de parc. Ces appareils transmettent des données au moyen de réseaux cellulaires à faible puissance au système infonuagique du fournisseur, qui les communique ensuite à l'aide du logiciel Ford Pro^{MC} Telematics livrable. Les abonnés peuvent accéder à Ford Pro Telematics en passant par la Place du marché sur FordPro.ca.

Ford Pro Telematics avec suivi des actifs matériels peut être relié à des traceurs livrables alimentés par batterie, énergie solaire ou câble. Tous les appareils sont dotés de capteurs qui fournissent des données sur le niveau de charge de la batterie et les mouvements et impacts. Le système GPS dans chaque appareil exige un montage en ligne de visée directe. L'appareil utilise aussi la localisation intérieure et extérieure en cherchant les réseaux Wi-Fi^{MD} disponibles. Les traceurs sont faciles à installer et à configurer. Consultez le guide d'installation du matériel pour chaque type de traceur.

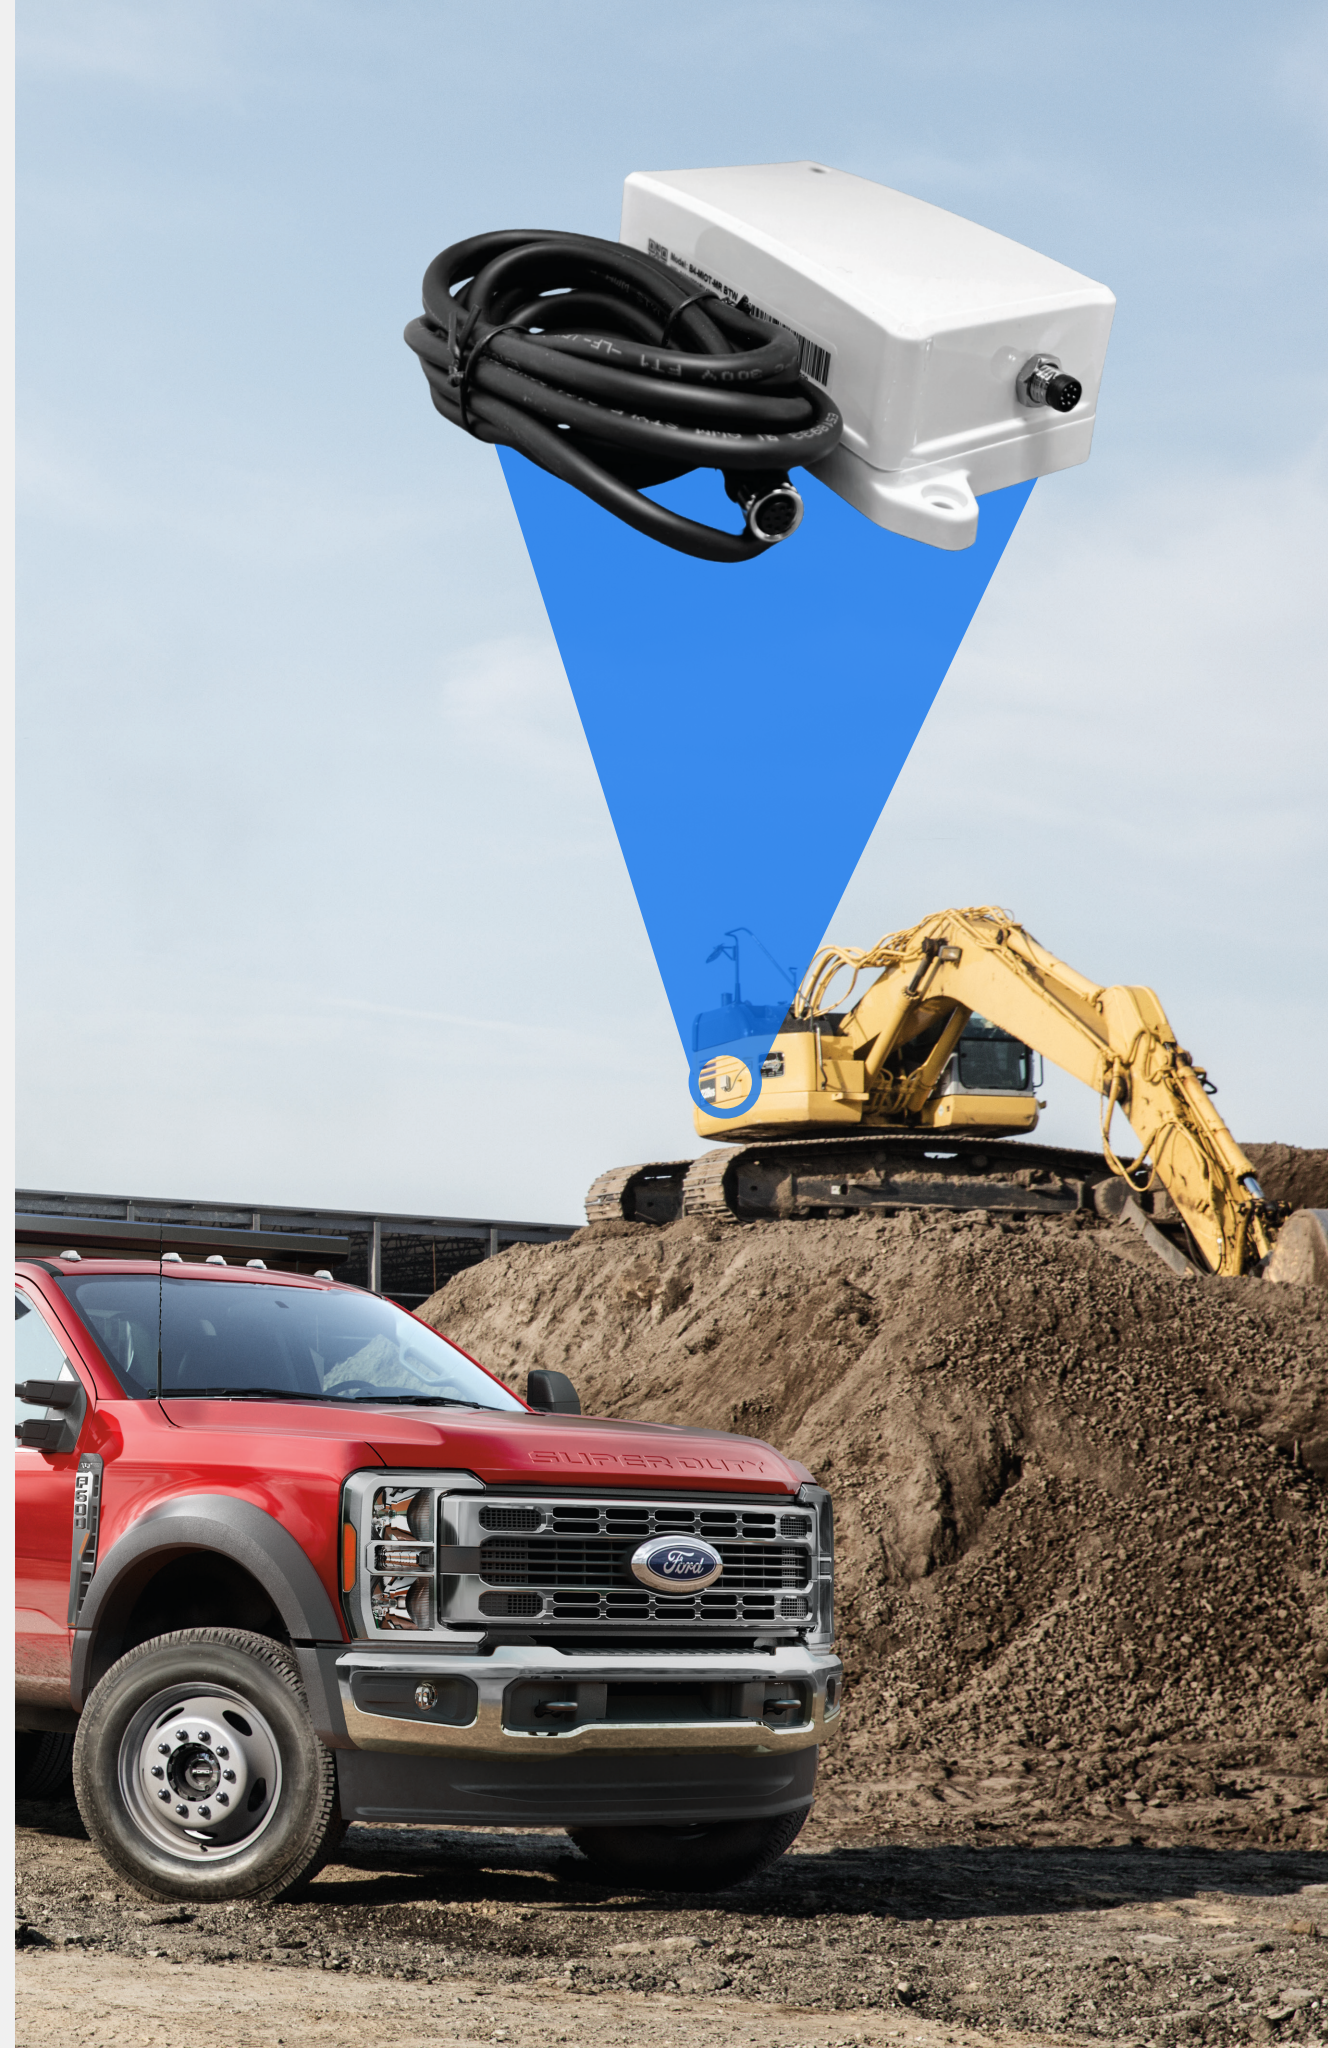


Lier les traceurs à votre équipement

Une fois que vos traceurs (alimentés par batterie, énergie solaire ou câble) ont été expédiés, ils seront activés et visibles sur le portail d'administration Ford Pro^{MC}, dans la section Équipement.

Pour commencer à utiliser le traceur, vous devez d'abord ajouter votre équipement, puis le lier à un traceur. Suivez les étapes ci-dessous :

Commencez par ajouter l'équipement à suivre à votre compte Ford Pro :

1. Connectez-vous à votre compte Ford Pro
2. Cliquez sur **Admin** dans le coin supérieur droit de la page
3. Sélectionnez **Équipement** dans le menu gauche
4. Cliquez sur le bouton **Ajouter un équipement**
5. Sélectionnez **Type d'équipement** dans le menu déroulant
6. Remplissez les informations relatives à l'équipement et cliquez sur **Ajouter un équipement**

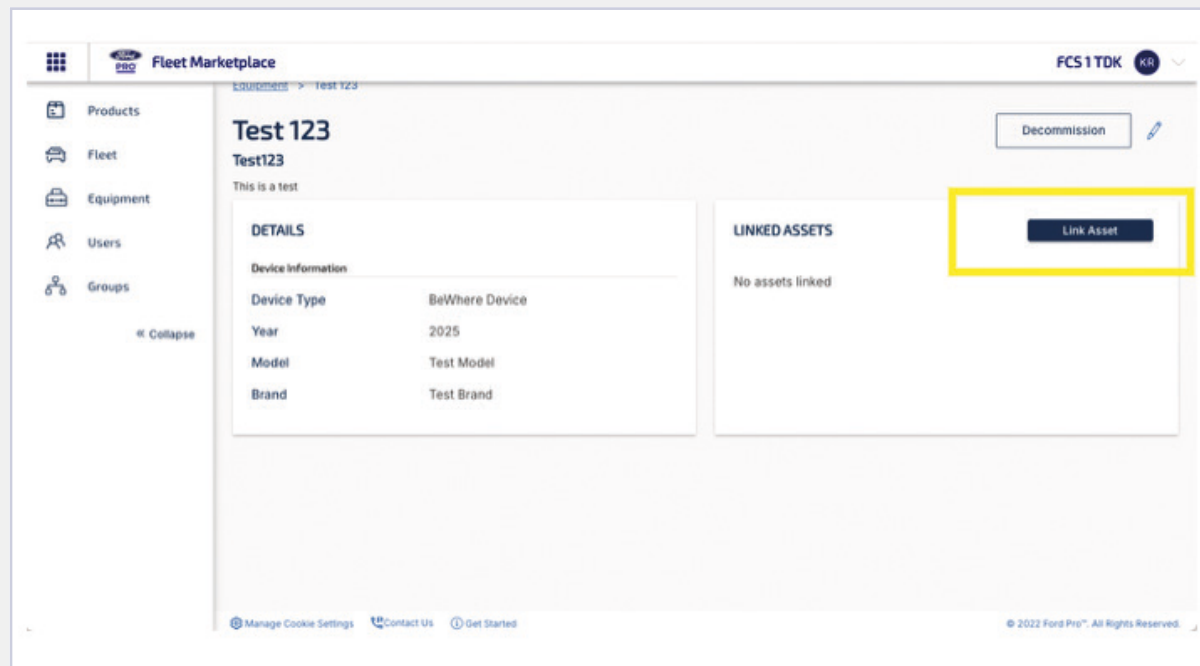


Page Détails de l'équipement du portail d'administration Ford

Ensuite, liez l'équipement à suivre à un traceur :

1. Cliquez sur le nom de l'équipement que vous souhaitez connecter à un traceur pour afficher la page **Détails de l'équipement**
2. Cliquez sur le bouton **Lier le matériel**
3. Dans la fenêtre contextuelle Lier le matériel, sélectionnez l'onglet **Équipement**, sélectionnez le traceur à lier à l'équipement, puis cliquez sur **Sauvegarder**

Il peut s'écouler jusqu'à 24 heures avant que l'équipement lié au traceur n'apparaisse sur votre carte en temps réel Ford Pro Telematics, selon le délai de latence du traceur.

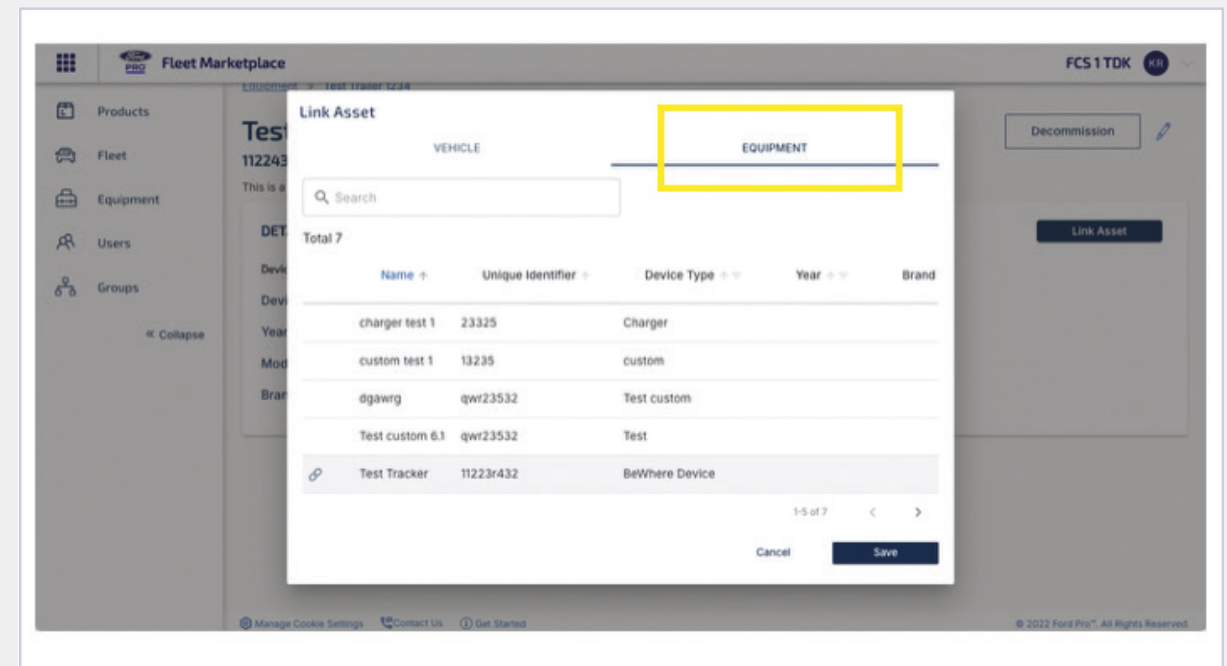

Page Lier le matériel du portail d'administration Ford Pro


Chercher et afficher des données

Surveillez et analysez l'ensemble de vos opérations commerciales.

Après avoir lié un traceur à votre équipement de parc, vous pourrez surveiller vos actifs dans l'onglet Carte en temps réel de Ford Pro^{MC} Telematics. Les éléments suivants peuvent faire l'objet d'un suivi :

- Localisation des actifs
- Type de traceur
- État de la batterie
- Dernière localisation
- Délai de latence
- Puissance du signal

Vous pouvez également générer des rapports sur les dernières positions des traceurs, paramétrer des notifications pour l'entrée et la sortie d'une géobarrière et ajuster le délai de latence pour les actifs immobiles ou en mouvement.

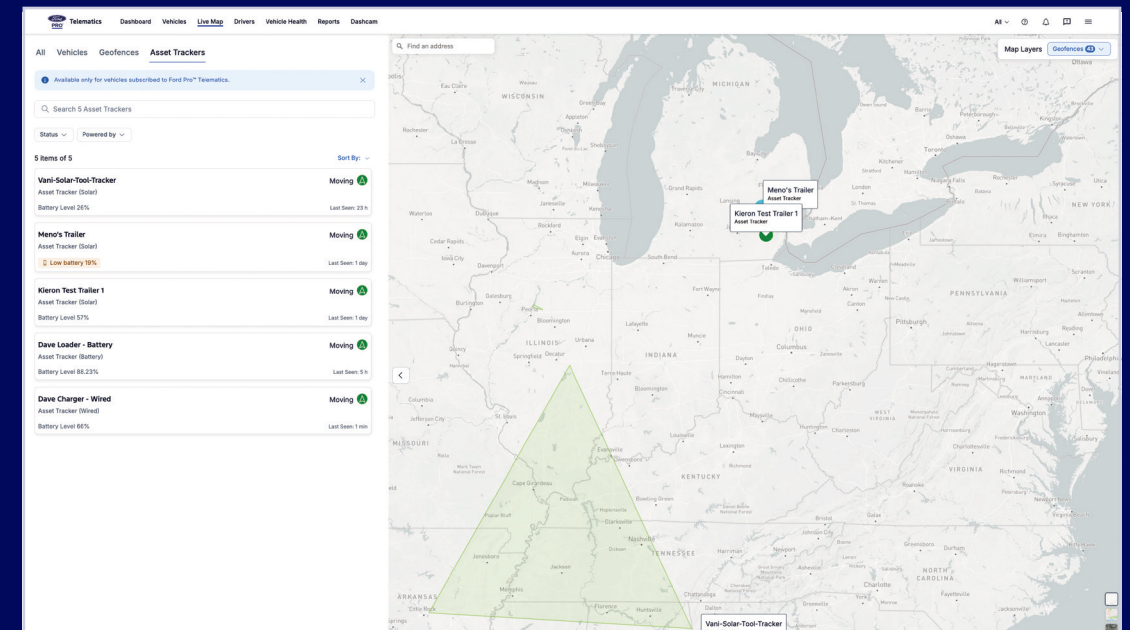

Localisez les traceurs sur la carte en temps réel, avec les autres actifs du parc. Repérez rapidement la position du traceur et son type, le niveau et l'état de la batterie (en mouvement ou immobile), ainsi que la dernière fois que le traceur a transmis une mise à jour.

☐	Asset Tracker	Battery Type	Battery Level	Request Status	Scheduled Ping Rate	Moving Ping Rate	Stopped Ping Rate
☐	Vani-Solar-Tool-Tracker	Solar	26%	—	—	15 min (Default)	24 h (Default)
☐	Memo's Trailer	Solar	19%	—	—	15 min (Default)	24 h (Default)
☐	Kieron Test Trailer 1	Solar	57%	—	—	15 min (Default)	24 h (Default)
☐	Dave Loader - Battery	Battery	88.23%	Success 05-13-2025 12:44:06 PM	8 h (Default)	—	—
☐	Dave Charger - Wired	Wired	66%	Success 05-14-2025 03:31:36 PM	—	5 min	10 min

Le délai de latence contrôle la fréquence à laquelle les traceurs transmettent un rapport au système et peut être ajusté pour répondre à des besoins opérationnels particuliers.

Avez-vous besoin d'un soutien additionnel? Nous sommes là pour vous!

Balayez



Des frais de données
peuvent s'appliquer.

Contactez-nous par courriel ou par téléphone.

Courriel

Telematics@FordPro.com

Appelez au

1 800 668-5515

FordPro.ca
800 668-5515

Wi-Fi^{MD} est une marque déposée de Wi-Fi Alliance^{MD}.

© La Compagnie Ford du Canada Limitée, 2025. Ford Pro est une marque de commerce de Ford ou de ses sociétés affiliées. Tous droits réservés. FPJA21

